


Watts' gulvvarmesystem

Før installeringen af Watts gulvvarmesystem, er det vigtigt at alle rumtermostaterne sættes på **OFF**. Rumtermostaten skal installeres ved siden af styreenheden.

1. **Styreenheden** – Hold ◀ og ▶ inde samtidig, indtil lampen blinker grøn (første lampe fra venstre).
2. **Styreenheden** – Tryk på ◀ og ▶ for at skifte varmezone, og tryk på **OK** når den ønskede zone er valgt.
3. **Rumtermostaten** – Første rumtermostat sættes på ☀.
- 3.1 **Digital rumtermostat** – Hold "OK" inde i 5 sekunder og termosten er viser "rf".
4. **Styreenheden** – Hold **OK** inde til alle lampen blinker samtidig.
5. **Rumtermostaten** – Sættes på **OFF** igen, og de næste rumtermostater installeres.

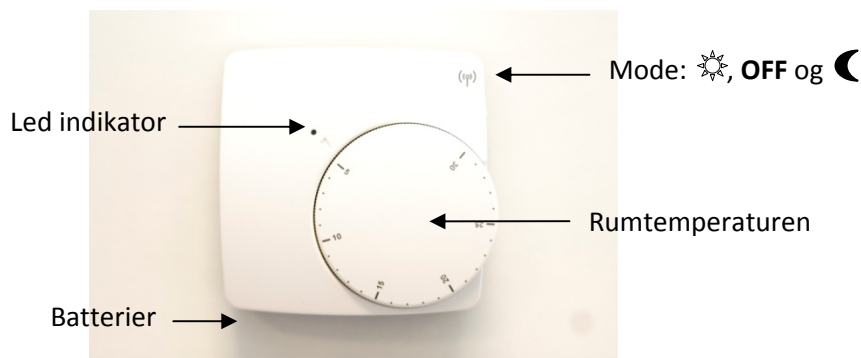

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvor mange telestater kan max tilsluttes styreenheden?

Der må max. tilsluttes 18 telestater.

2. Hvor mange zoner kan en rumtermostat tage?

Kan max. styre 18 telestater, men de skal være tilsluttet samme enhed i styreenheden.

3. Hvor tit skal batterierne skiftes i rumtermostaten?

Levetiden er cirka 2 år (CR2430).

4. Hvor lang væk kan rumtermostaten sidde?

I et åbent rum er rækkevidden ca. 180 meter og i et alm. Parcelhus ca. 50 meter.

Indikationer

Rumtermostaten

Lyser rødt	Kalder på varme (Lyser kun kort).
Blinker rødt	1 sekunds interval => Lavt batteri niveau.
Blinker grønt	Radio transmission (1 blink pr. transmission).

Styreenheden

Blinker grønt	<i>Indikerer at styreenheden modtager radiosignal.</i>
	<i>Betyder også hvis zonen er valgt ved indregulering.</i>
Rød lampe lyser	<i>Varme afgives til zonen, da rumtermostaten kalder på varme (Telestaten åbner).</i>
Rød lampe slukker	<i>Rumtermostaten kalder ikke på varme og zonen lukkes (Telestaten er lukket).</i>
Blinker rødt	<i>Fejl i radiokontakten til rumtermostaten. Den har været uden kontakt i over 30 minutter.</i>
Nulstil styreenheden	<i>Sluk for strømmen. Hold de tre knapper nede og tænd for strømmen igen. Styreenheden vil lyse grøn-rød-grøn, sluk derefter strømmen. Næste gang du tænder for strømmen vil styreenheden være nulstillet.</i>

Styreenheden står i "installation mode"

Grønt lys	<i>Indikerer at zonen er optaget af en anden rumtermostat.</i>
Rødt lys	<i>Indikerer at zonen er ledig.</i>

Watts' koblingsdiagram

