


Monteringsvejledning til ALU kompressionsfittings




Afkorte alurøret i den ønskede længe.



Alurøret skal afgrates og kalibreres før kompressionsfittings påmonteres.

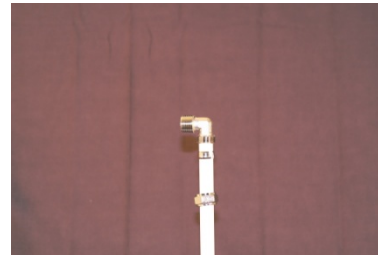

Omløber og skærering sættes på alurøret før fittings'en påmonteres.

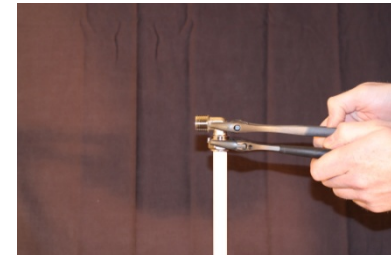

Omløberen fastspændes. Husk at holde kontra på fittings'en, så man undgå vrid på alurøret.