
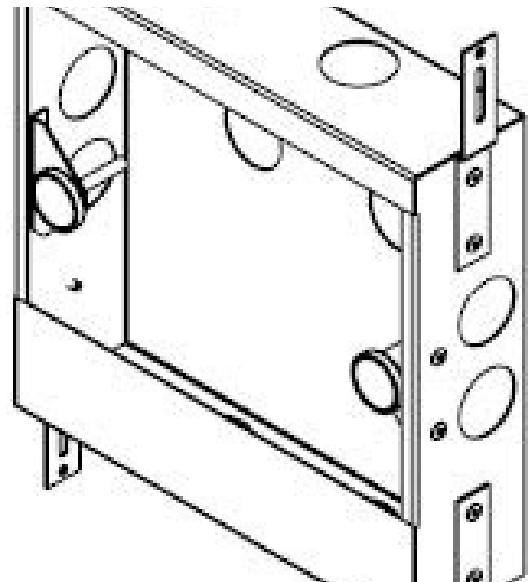


STÅLSKABE KATALOG 2025

Vandtætte Stålskabe til brugsvands fordeler
Stålskabe til gulvvarmefordeler
Stålskab til udvendige vandhaner

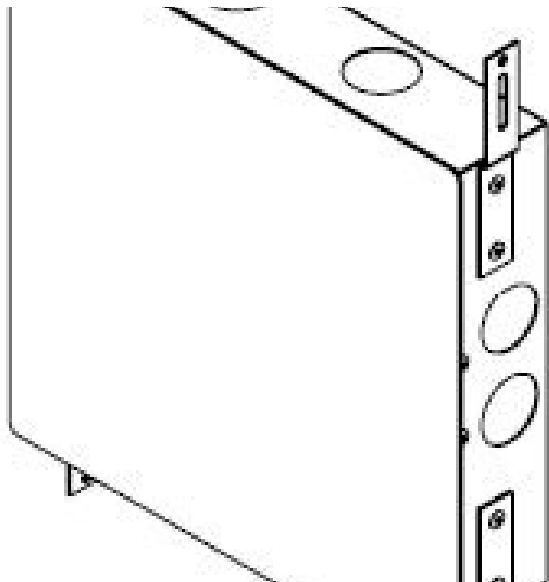

+41 6441 7732

www.golan.dk

Lollandsvej 16, DK-5500 Middelfart

STÅLSKABE FLOT OG PRAKTISK



Golan Pipes producere og lagerføre et stort udvalg i vandtætte stålskabe til vandinstallationer og varmeinstallationer.


Skabene er designet til, at hvis der kommer en lækage på manifolden eller på de rør der er ført derfra, vil det blive opsamlet i skabet og ført til dræn..

Hvis der ikke er behov for et skab, men der i mod kan en låge, er dette også muligt. Vores låger sælges sammen med en ramme og kan derfor bruges direkte i en væg.

Vores skabe til gulvvarmemanifolds, er med separat hylde til styringen. Det betyder, at hvis der kommer vand, så rammer det ikke den elektroniske del.

Vores skabe til gulvvarmemanifolds, er med separat hylde til styringen. Det betyder, at hvis der kommer vand, så rammer det ikke den elektroniske del.

Alle vores skabe leveres med plastikpropper. For VA skabene, leveres de med plastik rørholder og tilv gulvvarmeskabene, leveres der bolte med. Der skal tilkøbes drænmuffer, skabsmuffer til rørgennemføringen og evt. en vandalarm.

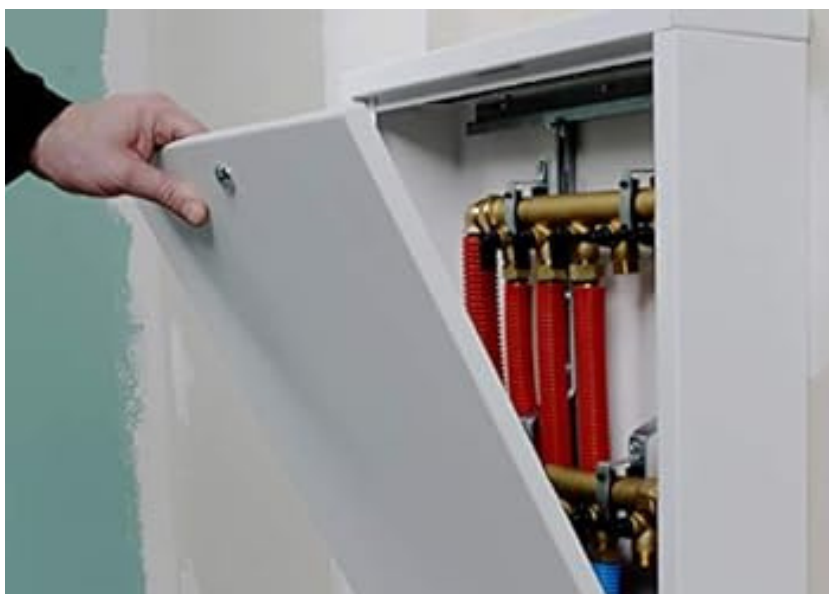

Vandtætte VA skabe

Funktionsbeskrivelse, monteringsvejledning og datablad

13.05-2025

INDEHOLDER

Beskrivelse, monteringsvejledning og datablad

VANDTÆTTE VA SKABE

Det vandtætte VA - fordelerskab kan anvendes ved rør i rør installationer. Ved en eventuel utæthed ledes vandet ud i skabet direkte mod gulvafløbet, via tomrøret, og man undgår derved at der sker skade ved udsivning i gulv- og vægkonstruktioner. Skulle uheldet være ude vil man derfor med det samme kunne se utætheden ved overløbet fra skabet.



Vandtætte VA – Fordelerskabe – universal montering VA Fordelerskabe

Varenr.	Dimension	Beskrivelse
08 8000 105	370x390x95	Fordelerskab 5+5
08 8000 108	550x500x95	Fordelerskab 8+8
08 8000 112	800x500x95	Fordelerskab 12+12



Ramme og dør

Varenr.	Dimension	Beskrivelse
08 8100 105	370x390	Ramme & dør 5+5
08 8100 108	550x500	Ramme & dør 8+8
08 8100 112	800x500	Ramme & dør 12+12



Medfølger

Medfølgende er plastikpropper, skruer og rørholder til standard fordeler.

Vandtæt bund

Stænkplade til dør

Indbygget skinne til fastgørelse af rørholder

Propper i alle gennemføringshuller som standard:

Ved installation fjernes nemt og hurtigt det nødvendige antal propper!

TILBEHØR TIL VA SKABE

For at sikre korrekt tætning af rørgennemføringerne skal der anvendes skabsmuffer både i toppen og bunden af skabet. Skabsmufferne er også med til at fikse tomrøret, hvilket gør det muligt at udskifte pexrørene. Derudover skal der monteres en speciel dræneringsmuffe i bunden af skabet, som skal lede vandet direkte i afløbet ved eventuel utæthed.

Skabsmuffen anvendes til tætning af rørgennemføringen i skabet
Begge modeller yder det samme.

Skabsmuffe plastik



Varenr.	Dimension	Beskrivelse
08 8100 022	25/28	Skabsmuffe plast Almindelig / høj .Sort

Skabsmuffe Gummi



Varenr.	Dimension	Beskrivelse
08 8100 000	25/28	Skabsmuffe Gummi, almindelig / høj - Sort

Skabsmuffen til drænering anvendes til tætning mellem dræneringsafløbet, i bunden af skabet, og tomrøret.



Skabsmuffe lav/dræn

Varenr.	Dimension	Beskrivelse
08 8100 021	25/28	Skabsmuffe lav, drænering



Plastik rørholder til fordeler

Varenr.	Dimension	Beskrivelse
04 6249 205	3/4"	Plastik ophængssæt til VA fordeler. Sælges i sæt med 2 korte og 2 lange holder inkl. bolt.

MONTERINGSVEJLEDNING FOR VA SKABE

FORDELERSKAB MED KOMPRESSIONS FORDELER

1.



Skabet kan monteres i eller på væggen. De vedlagte skruer skal monteres med pakningerne. Huller som ikke bruges skal blændes af, for at de holder tæt.

2.



De vedlagte klammebeslag monteres i skinnerne. Beslaget skrues godt med en skiftenøgle.

3.



Fordeler klammerne monteres på beslagene.

4.



Fordelerrørene monteres i klammer og fæstnes så fordelerrøret sidder fast.

5.



Skabsmufferne monteres i vægskabet. Det kan være en fordel at montere de baggerste skabsmuffer med rørene, før man begynder med den forreste række.

6.



Koblingen strammes godt til. For at kontrollere at koblingen sidder ordentligt fast, skal man trække i tomrøret for at sikre at det sidder fast.



7.

Ubrugte huller skal tættes med de vedlagte plastisk propper.



8.

Pexrøret klippes til den "rette længde" inde i vægskabet.



9.

Pex fittings monteres på pexrøret.



10.

Omløberen fastspændes på fordelerrøret med en skiftenøgle. Omløberen skal fastspændes så koblingen bliver tæt.



11.

Der skal monteres en dræneringsmuffe i bunden af vægskabet, med et tomrør som fører videre til afløb.



12.

De vedlagte plexiglasplader sættes i skabet, for at sikre at vandet ikke kan sprøjte igennem døren. Det kan være en god idé, at gennemføre en tæthedsprøve før plexiglaspladerne bliver monteret.



13.

Døren sættes på og skabet er færdigmonteret.



Golan Pipes Scandinavia

Producent af unikke rør og VVS løsninger

THANK YOU

Kontakt os



+45 6441 7732





Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
Danmark



info@golan.dk

www.golan.dk

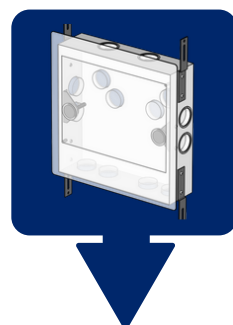

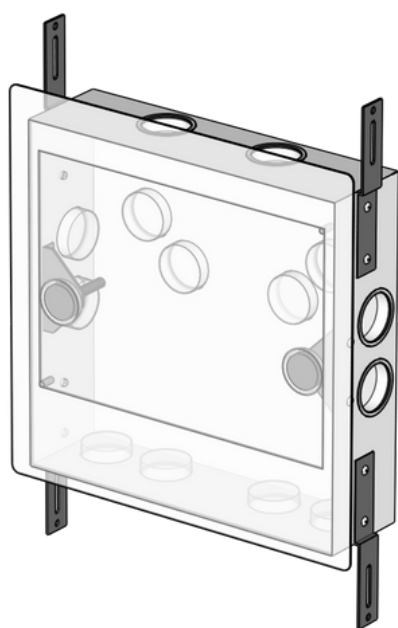

INDEHOLDER

Beskrivelse, monteringsvejledning og datablad


Outdoorbox
Monteringsbox til udvendige vandhaner

Funktionsbeskrivelse, monteringsvejledning og datablad

13.05-2025

GOLAN OUTDOORBOX


Outdoorbox - er en monteringsbox for udvendige vandhaner og brusere når der ønskes udvendige vandhaner placeret steder hvor der ikke vil være muligt at lave en synlig samling. Ved montering af de frostsikre udendørs vandhaner er det et lovkrav at samlingen skal være synlig, så en evt. utæthed ledes til afløb og der- ved er synlig. Mange steder er det muligt at placere udendørshanen, så samling er i et skab f.eks. i brygger- set. De steder det ikke er muligt, f.eks. ved terrassen ud fra stuen, kan der med fordel bruges en outdoorbox.

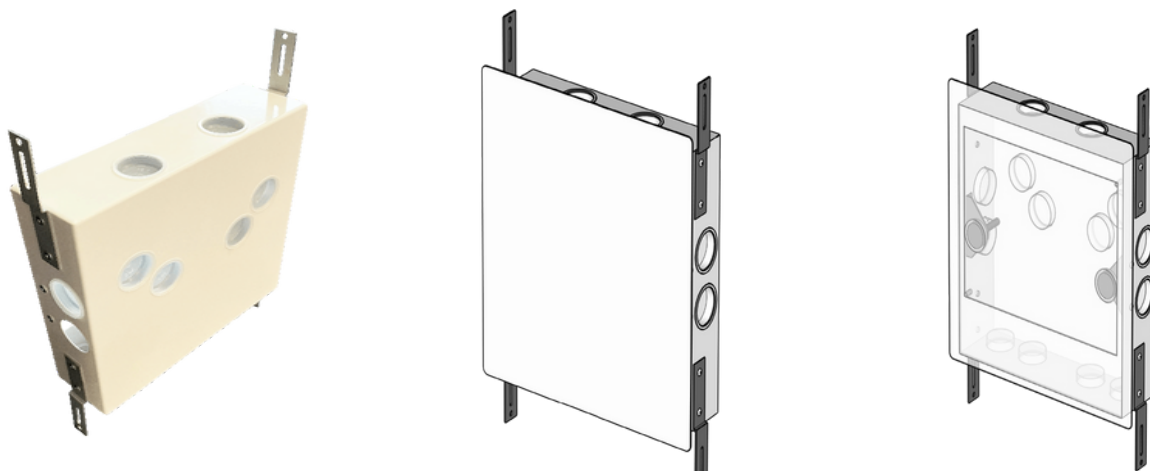


Boxen er lækagesikret og skal hindre en evt. vandskade i det rum hvor den er placeret. Boxen kan bruges sammen med forskellige udendørshaner, enkel eller dobbelt f.eks. fra Frostline. Outdoorbox anvendes til indbygning i lette – eller tunge vægge. Boxen leveres med 2 stk. gummi tomrørs- gennemføring til $\varnothing 15-18\text{mm}$ RIR (med 25-28mm tomrør), 2 stk. rørgennemføringer til den udendørs vand- hane, 1 stk. plastik tomrørgennemføring til dræn samt aftagelig skumplade som beskytter frontlugen mod vandsprøjt (se monteringsvejledningen). Skumpladen vil lede vandet fra en evt. utæthed til den vandtætte bund og ud i tomrøret og videre ud til fordeleren i teknikummet hvor utætheden vil være syning. Boxen er forberedt til dræn i valgfri side.

Outdoorbox - monteringsbox for udvendig vandhane


- Monteringsvejledning

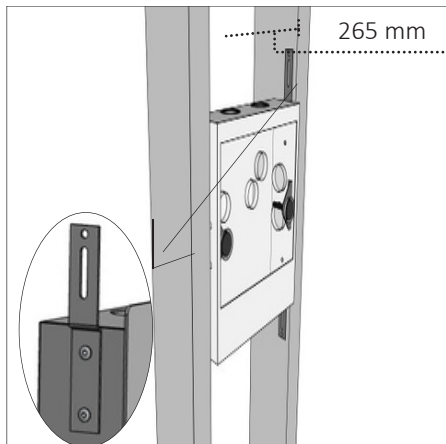


1.) Outdoorbox anvendes til indbygning i lette – eller tunge vægge. Ved træskelettet skal afstanden være 265mm. Bemærk fronten placeres (trækkes frem) glat med færdig væg. Metalbeslaget fastgøres med skruer i de lodrette bjælker. Ved montering i muret væg, fjernes beslaget ved at bore popnitterne ud og der laves en udsparring på 260x260mm. Hullerne fra popnitterne bruges i stedet til skruer.

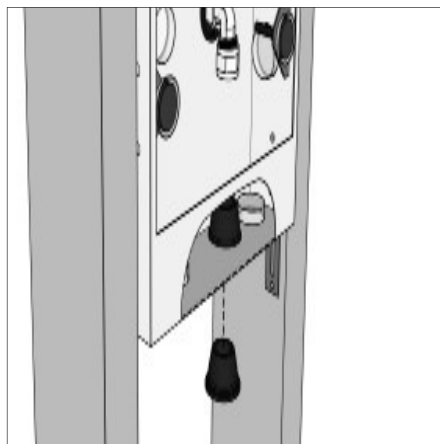


2.) Den medfølgende gummi rørmuffe isættes boxen, i nederst rille på muffen, og kun i det hul hvor vandforsyningen kommer (Ø15-18mm RIR). Ved 18mm RIR, skal muffe afkortes i den lille rille. Boxen er forberedt til forsyningen fra alle 4 sider. De gennemføringer der ikke bruges, skal plastikproppen beholdes i.

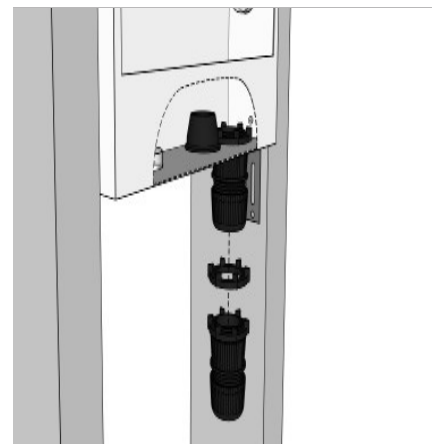


3.) Den medfølgende plastik rørmuffe, skal bruges som dræn og isættes i boxen (valgfrit højre/venstre side). Plastikmøtrikken skrues af og gevindstykket føres igennem hullet i boxen, hvorefter møtrikken monteres på indvendigside og fastspændes.

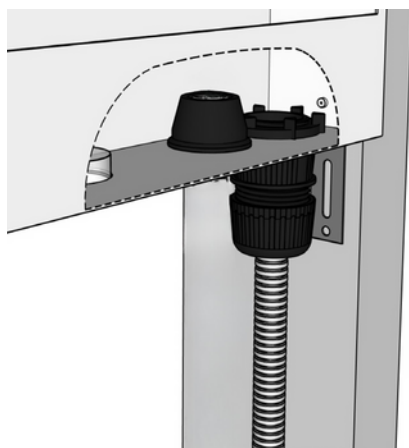

4) Der monteres et tomrør i plastikgennemføring ved at spænde plastikomløberen. Tomrøret bruges til dræn og føres til afløb afløb.

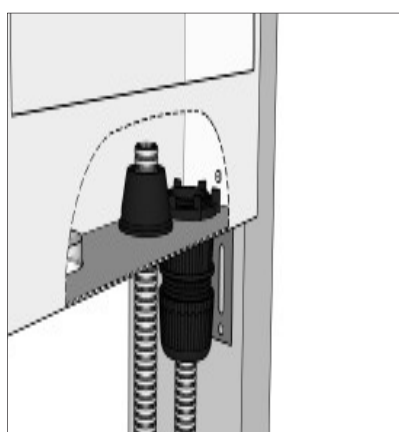

5) Vandforsyning (RIR) føres igennem gummimuffen. Hvis der skal bruges varmtvand også, føres den også igennem. Tomrøret skal være helt igennem gummimuffen og PEX røret skal kunne nå hanes tilslutningsrør.

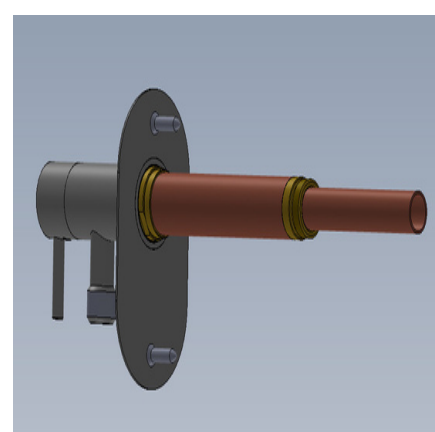



6.) Udendørshanen bores igennem det ene hul i bagvæggen i boxen. Hvis hanen er dobbelt, bruges begge huller. Røret på hanen skal afskæres så gevindpiplen (er med ved udendørshanen) er placeret midt i boxen.

Outdoorbox - monteringsbox for udvendig vandhane






- Monteringsvejledning



7) De medfølgende rørgennemføring klippes spidsen af, så den passer til den ønsket udvendig vandhane. Ca. 30mm ved en $\varnothing 22$ og ca. 35mm ved en $\varnothing 15$ mm. Hvis der skal en enkel hane igennem, bruges 1 stk. og ved en dobbelthane bruges 2 stk.

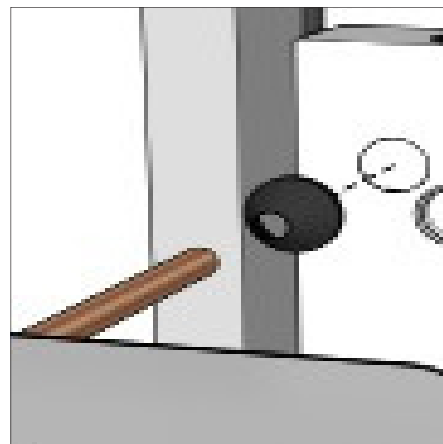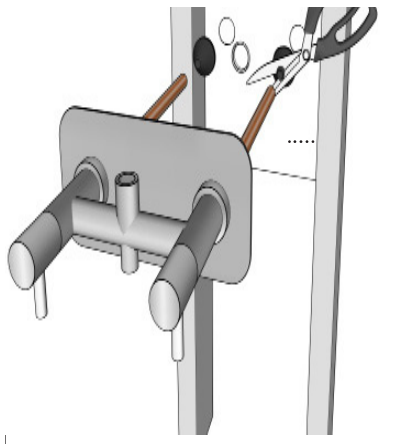




8) Rørgennemføring isættes boksen, med den spidse (afklippet) ende ud af boksen.

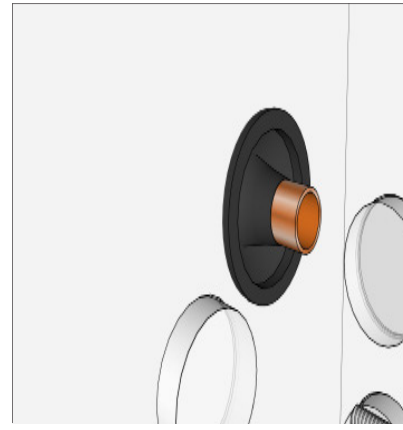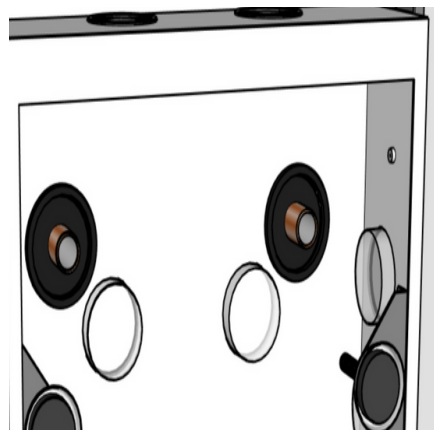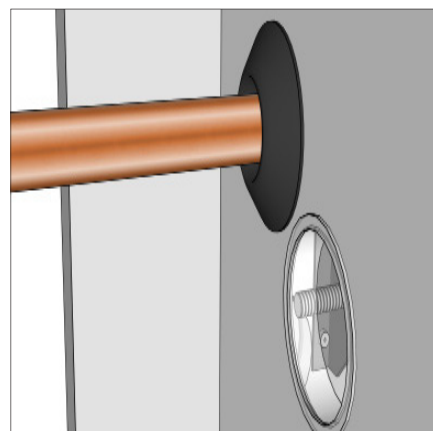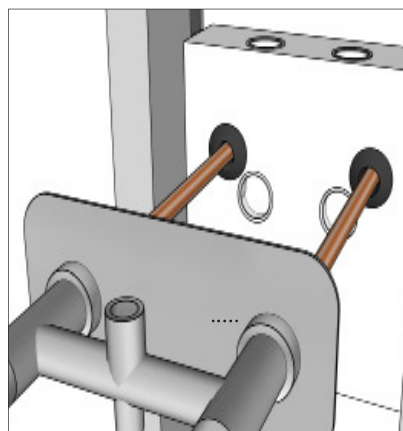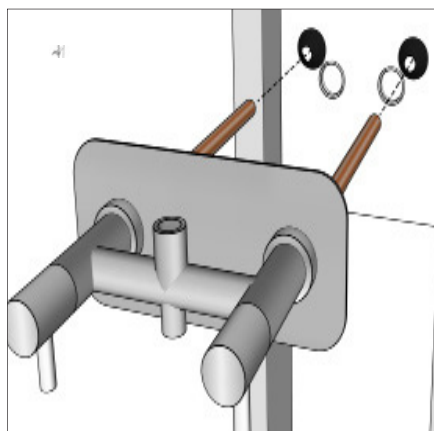




9) Den udendørs vandhane (enkel eller dobbelt) føres igennem den spise (afklippet) ende og føre tætningen lidt tilbage til boksen, på den måde fylder rørpakningen så lidt som muligt. Hanen skal afkortes inden den føres igennem.

Outdoorbox - monteringsbox for udvendig vandhane

- Datablad

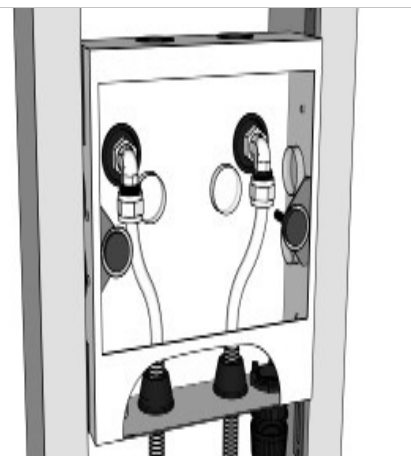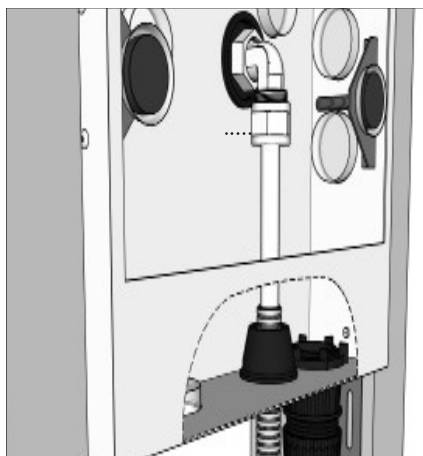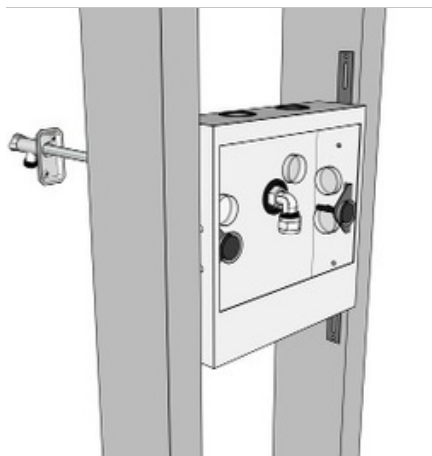




10.) Vandforsyningen monteres på gevindniplen. Der medfølger ikke fittings.

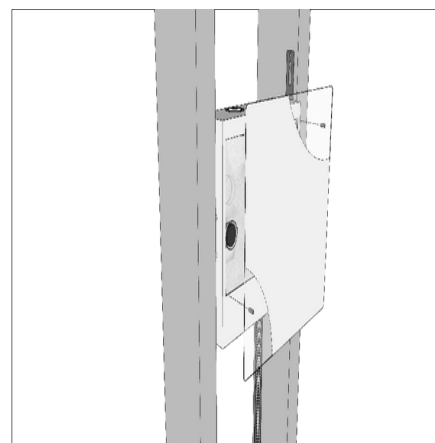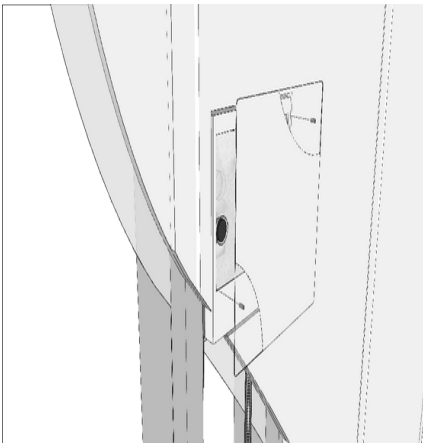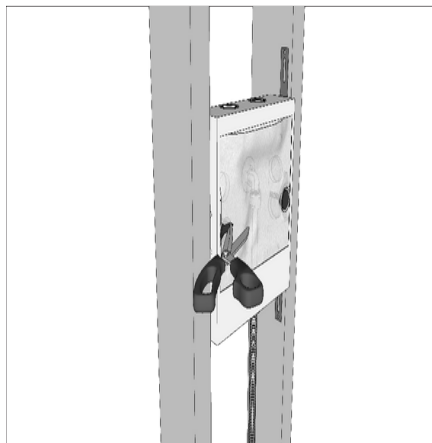

11.) Den medfølgende skumplade bre- des 2.) Væggen afsluttes med den fær- ud så den fylder hele indgangshullet dig afslutning, evt. med dampspærre. boxen og klippes til omkring magnet- holderen. Skumpladen trykkes indenfor rammen og sikres ved en evt. utæthed på rørsamlingen, at der ikke sprøjter vand ud på frontlugen.

Forslag til placering af evt. dampspærre.

13.) Magnetholder i boxen justeres så frontpladen passer på afstanden af den færdig væg. For at justere magneterne drejes de rundt og skrues derved ud eller ind.

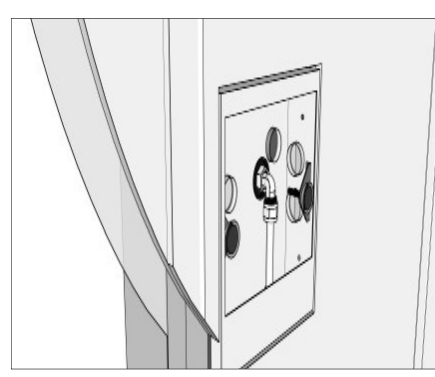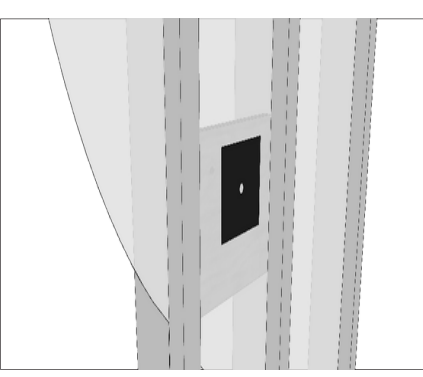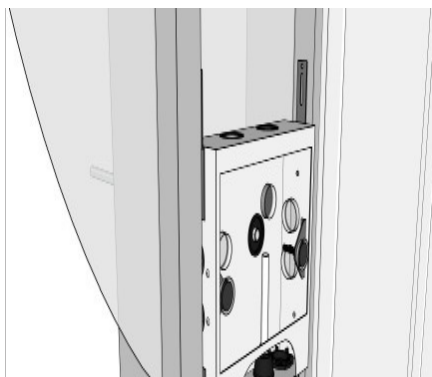

14) Dampspærre monteres på stolperne samt en fast bageplade placeret hvor outdoorboxen monteres. Der monteres rør/ kabelmanchet hvor udendørshane skal bores igennem. På stolperne monteres lægter på 45mm ved to lag gips eller trækkes den faste plade tilbage, så front på boxen er plan med færdig væg.

Outdoorbox - monteringsbox for udvendig vandhane

- Datablad

Leverandør vare nr.	Beskrivelse	Antal pr. pakke
08 8000 200	Outdoorbox - monteringsbox til udvendig vandhane	
08 8100 000	25-28mm Gummi rørmuffe (skal kun bruges ved mere end 2 tilslutningsrør)	
08 8100 021	25-28mm Drænmuffe, Plastik	
08 8100 001	Rørtætning universal til udendørs vandhane, gummi	

Produktbeskrivelse:


Outdoorboxen er en monteringsbox for udvendig vandhaner. Boxen er lækagesikret og skal hindre en evt. vandskade i det rum hvor den er placeret. Boxen kan bruges sammen med forskellige udendørshaner. Outdoorbox anvendes til indbygning i lette – eller tunge vægge. Boxen leveres med 2 stk. rørgennemføring til Ø15mm RIR (med 25mm tomrør), 2 stk. rørtætninger, 1 stk. drænmuffe samt aftagelig skumplade som beskytter frontlugen mod vandsprøjt (se monteringsvejledningen). Skumpladen vil lede vandet fra en evt. utæthed til den vandtætte bund og ud i tomrøret og videre ud til fordeleren i teknikummet hvor utætheden vil være syning.

Teknisk data:

Materiale:	Stål - Pulverlakeret
Beskyttelseplade for vandsprøjt:	PE Foam
Gummi rørmuffe	Ø25 -28 tomrør - EPDM Gummi
Rørtætning:	Silikonegummi
Grænmuffe:	Polypropylen - PP / Termoplastisk rubber - TPE
Vandforsyning:	Ø15-18mm RIR
Udvendig vandhane:	Næsten alle typer, enkel og dobbelt
Farve:	RAL 9010
Mål:	Se måltegnning
Justering:	Ja, frontlugen kan justeres 28mm ud fra boxen

Outdoorbox - monteringsbox for udvendig vandhane

- Måltegning

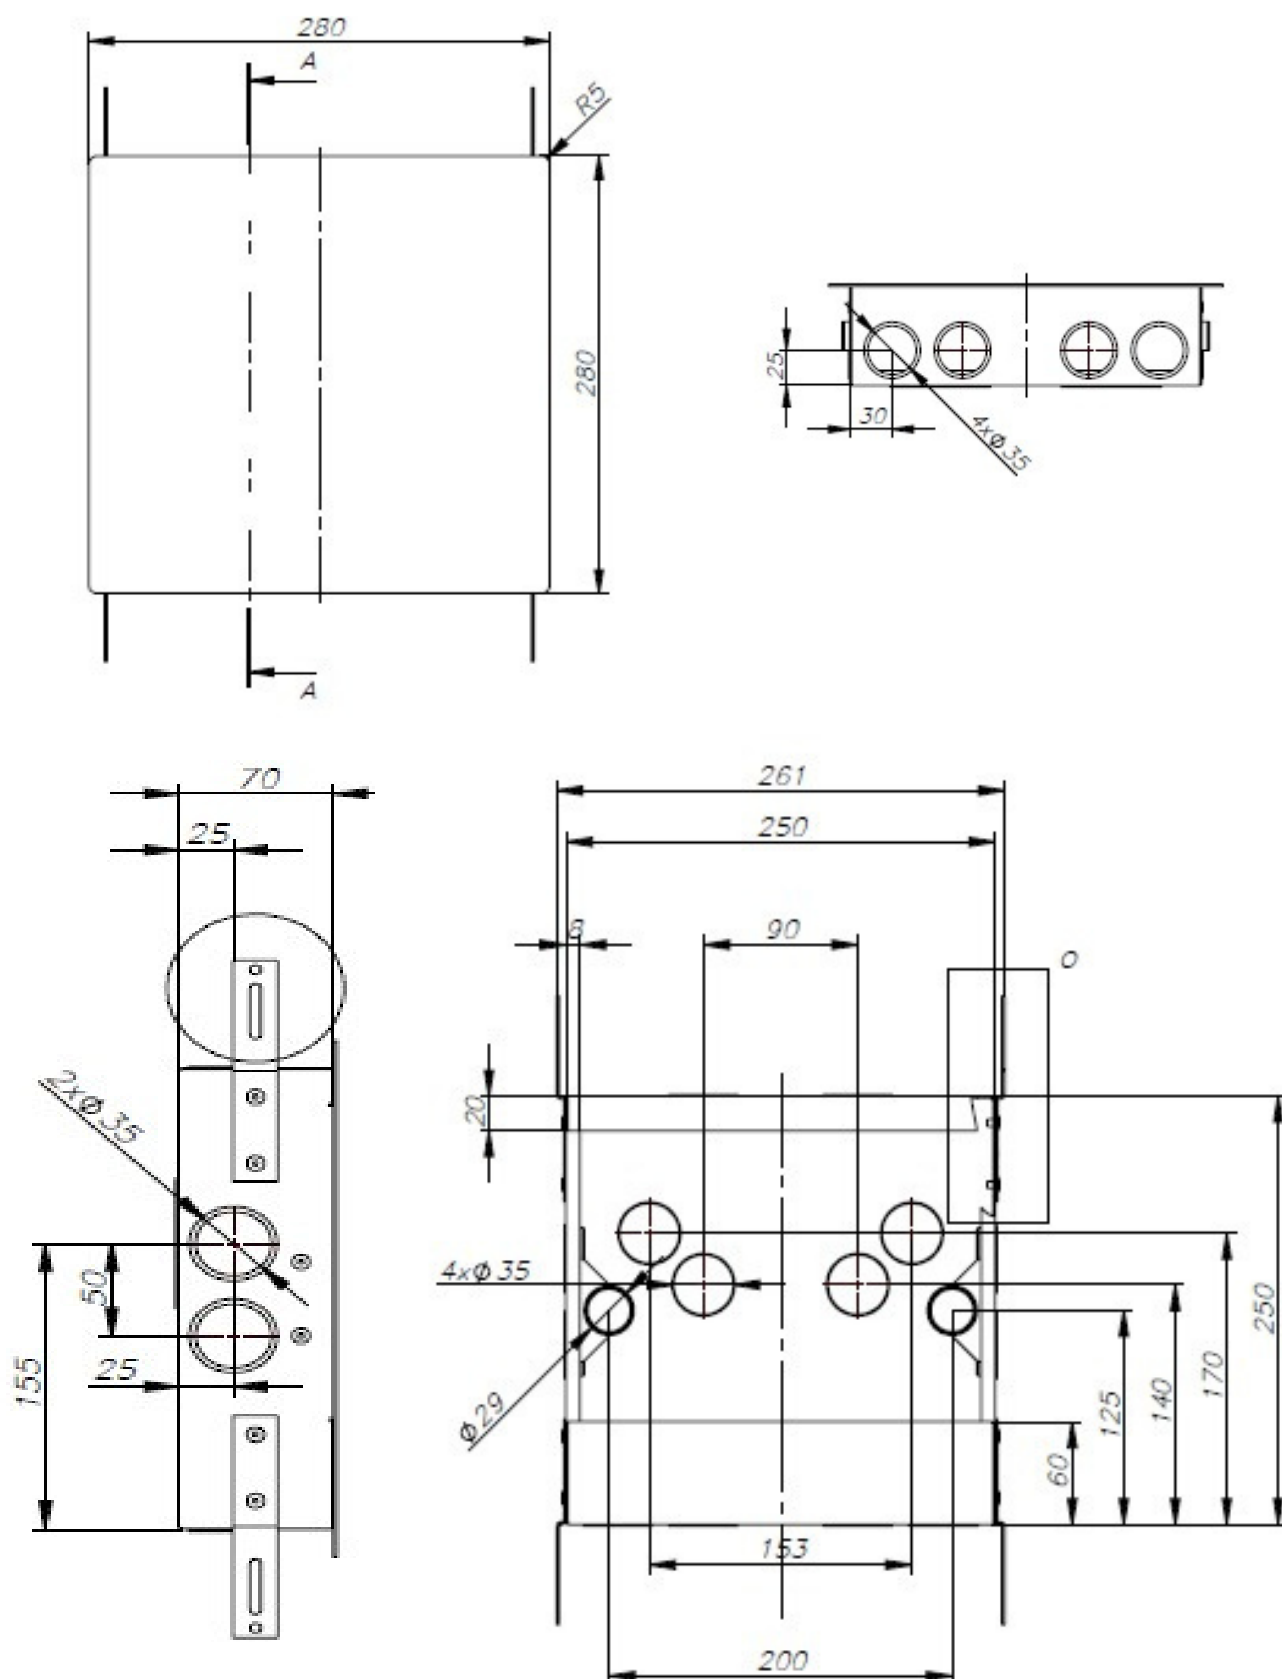



Golan Pipes Scandinavia

Producent af unikke rør og VVS løsninger

THANK YOU

Kontakt os



+45 6441 7732



Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
Danmark



info@golan.dk



www.golan.dk



Gulvvarmeskabe

Funktionsbeskrivelse, monteringsvejledning og datablad

13.05-2025


INDEHOLDER

Beskrivelse, monteringsvejledning og datablad

VANDTÆTTE GULVVAMESKABE

Det vandtætte gulvvarmeskab bruges til montering af fordelere til gulvvarme. Ved en eventuel utæthed ledes vandet ud i skabet direkte mod gulvafløbet, via tomrøret, og man undgår derved at der sker skade ved udsivning i gulv- og vægkonstruktioner. Skulle uheldet være ude vil man derfor med det samme kunne se utætheden ved overløbet fra skabet.

Skabet kan bruges til indbygning eller frit på vægen. I skabet er en fastmonteret hylde med vandtætte gennemføring, så der kan monteres styring uden risiko for vandskade. Desuden er der fast monteret to skinner, så montering af fordeleren er meget nemt med de medfølgende bolte.

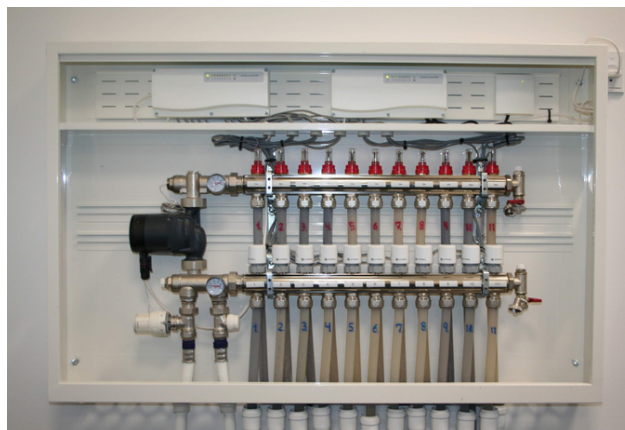

Skabet er produceret i stål, hvilket sikrer en lang holdbarhed uden risiko for vrid ved temperaturændringer. Med til skabet, er der ramme og låge. Rammen bruges hvis døren skal fremrykkes ift. skabet eller blot side i en væg.

Vandtætte fordelerskab til gulvvarmefordelere

Varenr.	Dimension	Beskrivelse
241 17 59	555x740x120	Gulvvarmeskab, max 5 kredse/10 kredse, uni (ekstra smal)
241 17 60	600x740x120	Gulvvarmeskab, max 5 kredse/10 kredse, uni
241 17 61	800x740x120	Gulvvarmeskab, max 5 kredse/10 kredse, uni
241 17 62	1150x740x120	Gulvvarmeskab, max 5 kredse/10 kredse, uni
241 17 63	800x740x180	Gulvvarmeskab, max 5 kredse/10 kredse, uni
241 17 64	1150x740x180	Gulvvarmeskab, max 5 kredse/10 kredse, uni

TILBEHØR TIL GULVVARMESKABE

For at sikre korrekt tætning af rørgennemføringerne skal der anvendes skabsmuffer både i toppen og bunden af skabet. Skabsmufferne er også med til at fikse tomrøret, hvilket gør det muligt at udskifte pexrørene. Derudover skal der monteres en speciel dræneringsmuffe i bunden af skabet, som skal lede vandet direkte i afløbet ved eventuel utæthed.

Skabsmuffen anvendes til tætning af rørgennemføringen i skabet
Begge modeller yder det samme.



Skabsmuffe gummi, til gulvvarmeskab

Varenr.	Dimension	Beskrivelse
241 15 90	12-34	Skabsmuffe til gulvvarmeskabe passer til ø12-34mm Sort



Drænrør

Varenr.	Beskrivelse
241 15 97	Drænrør til gulvvarmeskabe, passer til studsene på skabet og over til et tomrør.



Overløbsafslutning

Varenr.	Beskrivelse
08 8150 040	Overløbsafslutning, afslutning af tomrør ført ud igennem væg. Monteres over gulvafløb.



Varenr.	Beskrivelse
08 8150 045	Overløbsafslutning 90 grader, afslutning af tomrør ført ud igennem væg. Monteres over gulvafløb.

Skabsmuffen til drænering anvendes til tætning mellem dræneringsafløbet, i bunden af skabet, og tomrøret.



Golan Pipes Scandinavia

Producent af unikke rør og VVS løsninger

THANK YOU

Kontakt os



+45 6441 7732



Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
Danmark



info@golan.dk

www.golan.dk