

Samlevejledning til Pexvogn



Indhold i pakken.



2 Hjulholderbeslag, 2 lange skruer, 1 bremse, 2 fjedre, 2 store møtrikker, 6 møtrikker, 4 korte skruer, 2 skiver, 2 splitter




(Fra øverst)
Håndtaget,
hjulstangen,
støttebeslaget,
karruselstangen



Hjul

Karruselhjulene

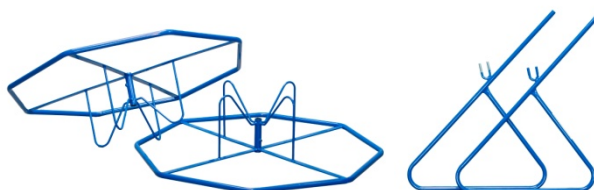

Skelet

Instruktion

1. Monter håndtaget på skelet med de 4 korte skruer og 4 møtrikker.
2. Monter støttebeslaget med de 2 lange skruer og 2 møtrikker.
3. Monter det ene hjul på hjulstangen med 1 skive på ydersiden og 1 split.
4. Monter de 2 hjulholderbeslag og skub derefter hjulstangen igennem og monter det andet hjul på hjulstangen.
5. Skub hjulholderbeslagene helt ud til hjulene og spænd skruerne.
6. Skub karruselhjulene sammen på karruselstangen.
7. Monter bremsebeslaget med de 2 fjedre og de 2 store møtrikker.

